

Subir Tablas Sensor Omnicom Analogico.

Propiedades del sensor - COMBUSTIBLE TOTAL ✕

Básicas
Tabla de cálculo

Nombre:*

COMBUSTIBLE TOTAL

Tipo de sensor: ?

Sensor del nivel de combustible

Descripción:

Parámetro:* ?

adc2

Sistema de medidas:

Métrico

Unidad de medida:

l

Solo el último mensaje: ?

☐

Validador: ?

Ninguno

Asignación de sensores de operación del motor: ?

☐ VEHICULO

Calcular datos según el sensor:

☒

Tipo de filtración: ?

Filtración de mediana

Nivel de filtración (0...255):

2

Volumen mínimo de llenado, l:

50

1



Cancelar

OK

Propiedades del sensor - COMBUSTIBLE TOTAL

Básicas

Tabla de cálculo

2



X *	a *	b	
0	0.0530503	0	x
377	0.0619195	-3.343653	x
700	0.0662251	-6.357615	x
1002	0.0687285	-8.865979	x
1293	0.0716845	-12.68817	x
1572	0.0699306	-9.930069	x
1858	0.0704225	-10.84507	x
2142	0.0701754	-10.31578	x
2427	0.0694444	-8.541666	x

+ Agregar línea



☒ Pares XY

3



4



Importar de CSV o TXT

X	Y	
0	0	
377	20	
700	40	x
1002	60	x
1293	80	x
1572	100	x
1858	120	x
2142	140	x
2427	160	x

+ Agregar línea

Generar



Límite inferior

Límite superior




Aplicar después del cálculo

Cancelar

OK

Abrimos nuestra tabla enviada por el técnico en un Excel

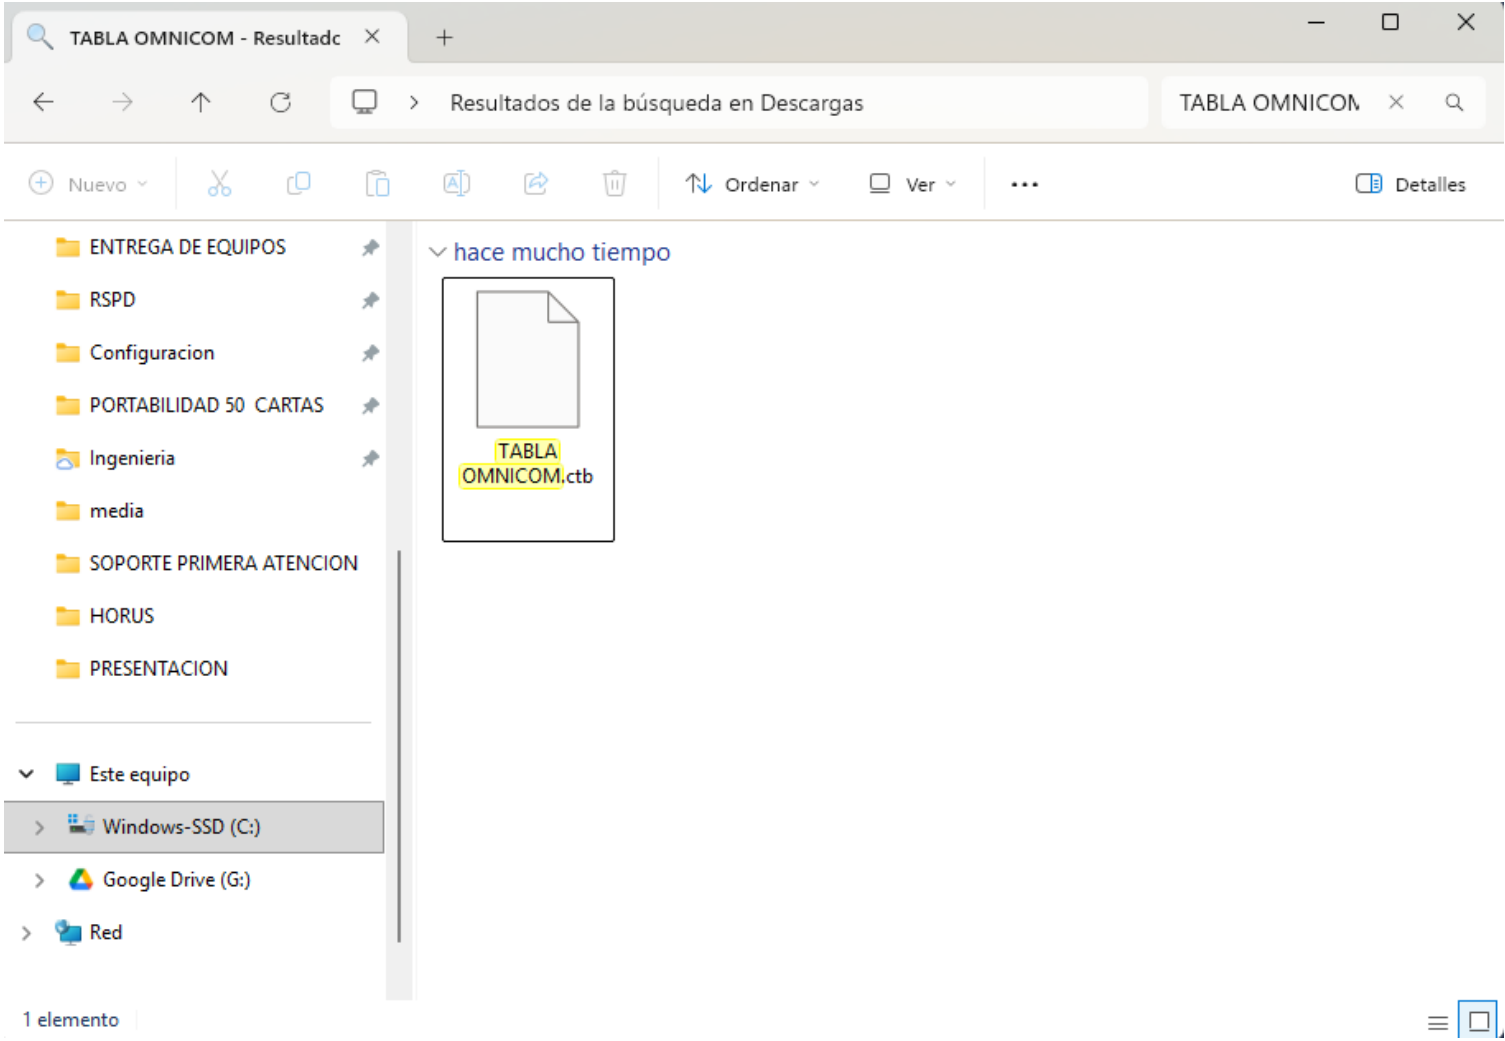

5

	A	B	C	D
1	0;20;			
2	255			
3	0;2			
4	20;313			
5	40;518			
6	60;692			
7	80;844			
8	100;995			
9	120;1118			
10	140;1248			
11	160;1381			
12	180;1505			
13	220;1746			
14	240;1863			
15	260;1983			

6

Fórmulas **Datos** Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Actualizar todo Consultas y conexiones Consultas & conexiones

Propiedades Tipos de datos

Vínculos de libro Cotizaciones Monedas

Ordenar Ordenar y filtrar

Filtro Borrar Volver a aplicar Avanzadas

Texto en columnas Herramientas de datos

7

Asistente para convertir texto en columnas - paso 1 de 3



El asistente estima que sus datos son Delimitados.

Si esto es correcto, elija Siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa.

Tipo de los datos originales

Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión:

- ☒ Delimitados - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos.
- ☐ De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro.

Vista previa de los datos seleccionados:

1	0;0
2	377;20
3	700;40
4	1002;60
5	1293;80
6	1572;100

8

Cancelar

< Atrás

Siguiente >

Finalizar

9

Asistente para convertir texto en columnas - paso 2 de 3



Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa.

Separadores

☐ Tabulación☒ Punto y coma☐ Coma☐ Espacio☐ Otro: ☐ Considerar separadores consecutivos como uno soloCalificador de texto:

Vista previa de los datos

0	0
377	20
700	40
1002	60
1293	80
1572	100

Cancelar

< Atrás

Siguiendo >

Finalizar

Borramos Valores antes del “0”

	A	B	C
1	0	20	
2	255		
3	0	2	
4	20	313	
5	40	518	

Insertamos en la celda C1 la siguiente formula:
 $=1+B1*0.0034188$
 Y damos Enter

	A	B	C	D
1	0	2	$=1+B1*0.0034188$	
2	20	313		
3	40	518		
4	60	692		
5	80	844		
6	100	995		
7	120	1118		
8	140	1248		
9	160	1381		
10	180	1505		
11	220	1746		
12	240	1863		
13	260	1983		
14	280	2099		
15	320	2330		
16	340	2444		
17	360	2562		
18	380	2681		
19	420	2927		
20	440	3056		
21	460	3187		
22	480	3324		
23	500	3470		
24	520	3617		
25	540	3789		
26	541	4095		

Arrastramos la formula hasta el final de la tabla

	A	B	C	D
1	0	2	1.0068376	
2	20	313		
3	40	518		
4	60	692		
5	80	844		
6	100	995		
7	120	1118		
8	140	1248		
9	160	1381		
10	180	1505		
11	220	1746		
12	240	1863		
13	260	1983		
14	280	2099		
15	320	2330		
16	340	2444		
17	360	2562		
18	380	2681		
19	420	2927		
20	440	3056		
21	460	3187		
22	480	3324		
23	500	3470		
24	520	3617		
25	540	3789		
26	541	4095		

Copiamos la Columna C

	A	B	C
1	0	2	1.006
2	20	313	2.070
3	40	518	2.770
4	60	692	3.365
5	80	844	3.885
6	100	995	4.40
7	120	1118	4.822
8	140	1248	5.266
9	160	1381	5.721
10	180	1505	6.14
11	220	1746	6.969
12	240	1863	7.369
13	260	1983	7.779
14	280	2099	8.176
15	320	2330	8.96
16	340	2444	9.355
17	360	2562	9.758
18	380	2681	10.165
19	420	2927	11.006
20	440	3056	11.447
21	460	3187	11.895
22	480	3324	12.364
23	500	3470	12.863
24	520	3617	13.365
25	540	3789	13.953
26	541	4095	14.999

Pegamos como 'valores' en la columna D

	A	B	C	D	E	F
1	0	2	1.0068376	1.0068376		
2	20	313	2.0700844	2.0700844		
3	40	518	2.7709384	2.7709384		
4	60	692	3.3658096	3.3658096		
5	80	844	3.8854672	3.8854672		
6	100	995	4.401706	4.401706		
7	120	1118	4.8222184	4.8222184		
8	140	1248	5.2666624	5.2666624		
9	160	1381	5.7213628	5.7213628		
10	180	1505	6.145294	6.145294		
11	220	1746	6.9692248	6.9692248		
12	240	1863	7.3692244	7.3692244		
13	260	1983	7.7794804	7.7794804		
14	280	2099	8.1760612	8.1760612		
15	320	2330	8.965804	8.965804		
16	340	2444	9.3555472	9.3555472		
17	360	2562	9.7589656	9.7589656		
18	380	2681	10.1658028	10.1658028		
19	420	2927	11.0068276	11.0068276		
20	440	3056	11.4478528	11.4478528		
21	460	3187	11.8957156	11.8957156		
22	480	3324	12.3640912	12.3640912		
23	500	3470	12.863236	12.863236		
24	520	3617	13.3657996	13.3657996		
25	540	3789	13.9538332	13.9538332		
26	541	4095	14.999986	14.999986		

Copiamos la Columna C

	A	B	C
1	0	2	1.0068376
2	20	313	2.0700844
3	40	518	2.7709384
4	60	692	3.3658096
5	80	844	3.8854672
6	100	995	4.401706
7	120	1118	4.8222184
8	140	1248	5.2666624
9	160	1381	5.7213628
10	180	1505	6.145294
11	220	1746	6.9692248
12	240	1863	7.3692244
13	260	1983	7.7794804
14	280	2099	8.1760612
15	320	2330	8.965804
16	340	2444	9.3555472
17	360	2562	9.7589656
18	380	2681	10.1658028
19	420	2927	11.0068276
20	440	3056	11.4478528
21	460	3187	11.8957156
22	480	3324	12.3640912
23	500	3470	12.863236
24	520	3617	13.3657996
25	540	3789	13.9538332
26	541	4095	14.999986

Pegamos como 'valores'
en la columna D

	A	B	C	D	E	F
1	0	2	1.0068376	1.0068376		
2	20	313	2.0700844	2.0700844		
3	40	518	2.7709384	2.7709384		
4	60	692	3.3658096	3.3658096		
5	80	844	3.8854672	3.8854672		
6	100	995	4.401706	4.401706		
7	120	1118	4.8222184	4.8222184		
8	140	1248	5.2666624	5.2666624		
9	160	1381	5.7213628	5.7213628		
10	180	1505	6.145294	6.145294		
11	220	1746	6.9692248	6.9692248		
12	240	1863	7.3692244	7.3692244		
13	260	1983	7.7794804	7.7794804		
14	280	2099	8.1760612	8.1760612		
15	320	2330	8.965804	8.965804		
16	340	2444	9.3555472	9.3555472		
17	360	2562	9.7589656	9.7589656		
18	380	2681	10.1658028	10.1658028		
19	420	2927	11.0068276	11.0068276		
20	440	3056	11.4478528	11.4478528		
21	460	3187	11.8957156	11.8957156		
22	480	3324	12.3640912	12.3640912		
23	500	3470	12.863236	12.863236		
24	520	3617	13.3657996	13.3657996		
25	540	3789	13.9538332	13.9538332		
26	541	4095	14.999986	14.999986		

Copiamos la Columna A y
la pegamos en la
columna E

	A	B	C	D	E
1	0	2	1.0068376	1.0068376	0
2	20	313	2.0700844	2.0700844	20
3	40	518	2.7709384	2.7709384	40
4	60	692	3.3658096	3.3658096	60
5	80	844	3.8854672	3.8854672	80
6	100	995	4.401706	4.401706	100
7	120	1118	4.8222184	4.8222184	120
8	140	1248	5.2666624	5.2666624	140
9	160	1381	5.7213628	5.7213628	160
10	180	1505	6.145294	6.145294	180
11	220	1746	6.9692248	6.9692248	220
12	240	1863	7.3692244	7.3692244	240
13	260	1983	7.7794804	7.7794804	260
14	280	2099	8.1760612	8.1760612	280
15	320	2330	8.965804	8.965804	320
16	340	2444	9.3555472	9.3555472	340
17	360	2562	9.7589656	9.7589656	360
18	380	2681	10.1658028	10.1658028	380
19	420	2927	11.0068276	11.0068276	420
20	440	3056	11.4478528	11.4478528	440
21	460	3187	11.8957156	11.8957156	460
22	480	3324	12.3640912	12.3640912	480
23	500	3470	12.863236	12.863236	500
24	520	3617	13.3657996	13.3657996	520
25	540	3789	13.9538332	13.9538332	540
26	541	4095	14.999986	14.999986	541

Seleccionamos las
Columnas A, B y C, y las
eliminamos

	A	B	C	D	E	F
1	0	2	1.0068376			
2	20	313	2.0700844			
3	40	518	2.7709384			
4	60	692	3.3658096			
5	80	844	3.8854672			
6	100	995	4.401706			
7	120	1118	4.8222184			
8	140	1248	5.2666624			
9	160	1381	5.7213628			
10	180	1505	6.145294			
11	220	1746	6.9692248			
12	240	1863	7.3692244			
13	260	1983	7.7794804			
14	280	2099	8.1760612			
15	320	2330	8.965804			
16	340	2444	9.3555472			
17	360	2562	9.7589656			
18	380	2681	10.1658028			
19	420	2927	11.0068276			
20	440	3056	11.4478528			
21	460	3187	11.8957156	11.8957156	460	
22	480	3324	12.3640912	12.3640912	480	
23	500	3470	12.863236	12.863236	500	
24	520	3617	13.3657996	13.3657996	520	
25	540	3789	13.9538332	13.9538332	540	
26	541	4095	14.999986	14.999986	541	

Buscar en los menús

Cortar

Copiar

Opciones de pegado:

Pegado especial...

Insertar

Eliminar

Borrar contenido

Formato de celdas...

Ancho de columna...

Ocultar

Mostrar

El rango de la columna A
resultante debe estar
entra 1 y 15

10

	A	B	C	D
1	1.0068376	0		
2	2.0700844	20		
3	2.7709384	40		
4	3.3658096	60		
5	3.8854672	80		
6	4.401706	100		
7	4.8222184	120		
8	5.2666624	140		
9	5.7213628	160		
10	6.145294	180		
11	6.9692248	220		
12	7.3692244	240		
13	7.7794804	260		
14	8.1760612	280		
15	8.965804	320		
16	9.3555472	340		
17	9.7589656	360		
18	10.1658028	380		
19	11.0068276	420		
20	11.4478528	440		
21	11.8957156	460		
22	12.3640912	480		
23	12.863236	500		
24	13.3657996	520		
25	13.9538332	540		
26	14.999986	541		

Guardamos el archivo delimitados por coma.

Libro de Excel
Libro de Excel habilitado para macros
Libro binario de Excel
Libro de Excel 97-2003
CSV UTF-8 (delimitado por comas)
Datos XML
Página web de un solo archivo
Página web
Plantilla de Excel
Plantilla de Excel habilitada para macros
Plantilla de Excel 97-2003
Texto (delimitado por tabulaciones)
Texto Unicode
Hoja de cálculo XML 2003
Libro de Microsoft Excel 5.0/95
CSV (delimitado por comas)
Texto con formato (delimitado por espacios)
Texto (Macintosh)
Texto (MS-DOS)
CSV (Macintosh)
CSV (MS-DOS)
DIF (formato de intercambio de datos)
SYLK (vínculo simbólico)
Complemento de Excel
Complemento de Excel 97-2003
PDF
Documento XPS
Hoja de cálculo Open XML
Hoja de cálculo de OpenDocument

Texto (delimitado por tabulaciones)

Propiedades del sensor - COMBUSTIBLE TOTAL



Básicas



Tabla de cálculo

X *	a *	b	
0	0.0530503	0	×
377	0.0619195	-3.343653	×
700	0.0662251	-6.357615	×
1002	0.0687285	-8.865979	×
1293	0.0716845	-12.68817	×
1572	0.0699306	-9.930069	×
1858	0.0704225	-10.84507	×
2142	0.0701754	-10.31578	×
2427	0.0694444	-8.541666	×
2715	0.0688556	-5.881666	×

+ Agregar línea

☒ Pares XY

X	Y	
0	0	
377	20	
700	40	×
1002	60	×
1293	80	×
1572	100	×
1858	120	×
2142	140	×
2427	160	×
2715	180	×

+ Agregar línea

Generar

Importar de CSV o TXT

② Límite inferior


Límite superior

☐ Aplicar después del cálculo

Cancelar

OK

Elegimos nuestra tabla editada.

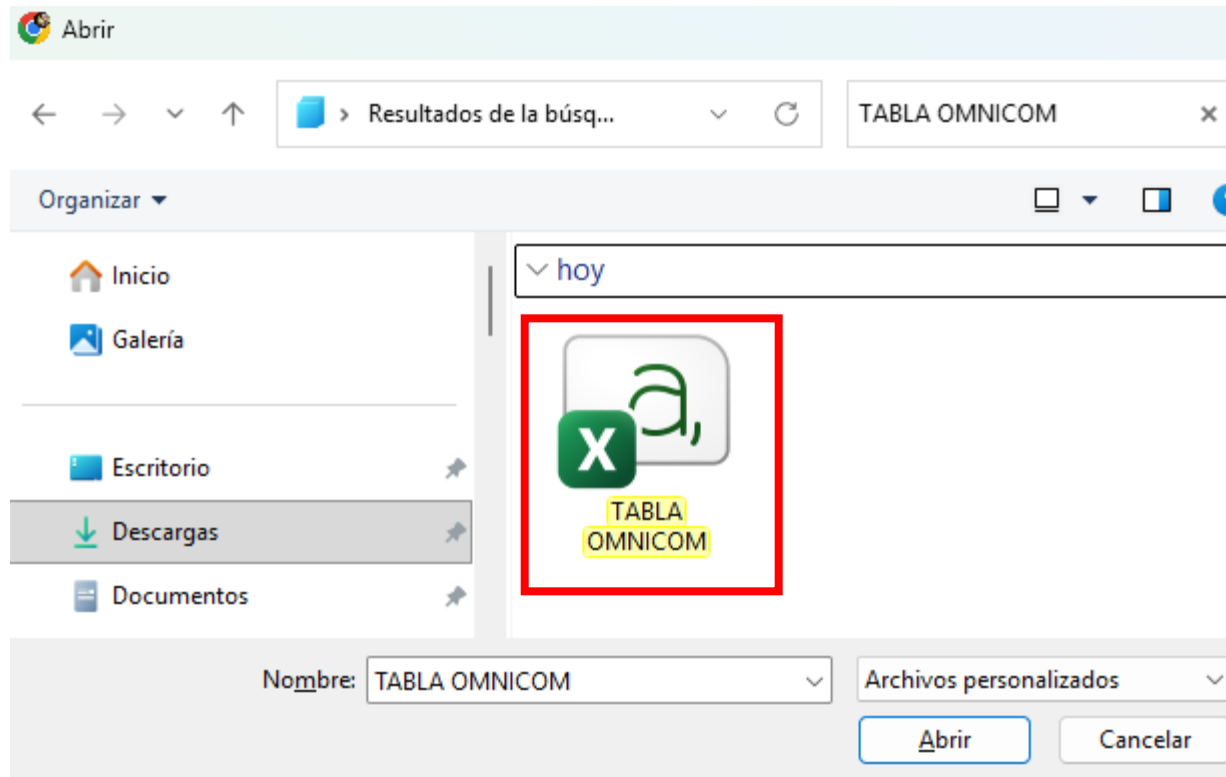

Generamos la tabla y damos clic en Generar.

Propiedades del sensor - COMBUSTIBLE TOTAL

Básicas

Tabla de cálculo

X *	a *	b	
10.165802	47.561023	-103.4959	×
10.586315	47.561023	-103.4959	×
11.006827	45.348882	-79.14733	×
11.447852	44.656533	-71.22141	×
11.895715	42.700772	-47.95624	×
12.364091	40.068533	-15.41099	×
12.863236	39.795958	-11.90480	×
13.365795	34.011661	65.406942	×
13.953833	0.9558833	526.66176	×

+ Agregar línea

☒ Pares XY

X	Y	
1.0068376	0	×
2.0700844	20	×
2.7709384	40	×
3.3658096	60	×
3.8854672	80	×
4.401706	100	×
4.8222184	120	×
5.2666624	140	×
5.7213628	160	×

+ Agregar línea

Generar

?

 Límite inferior

Límite superior

☐ Aplicar después del cálculo

Cancelar

OK


Propiedades del sensor - COMBUSTIBLE TOTAL



Básicas



Tabla de cálculo

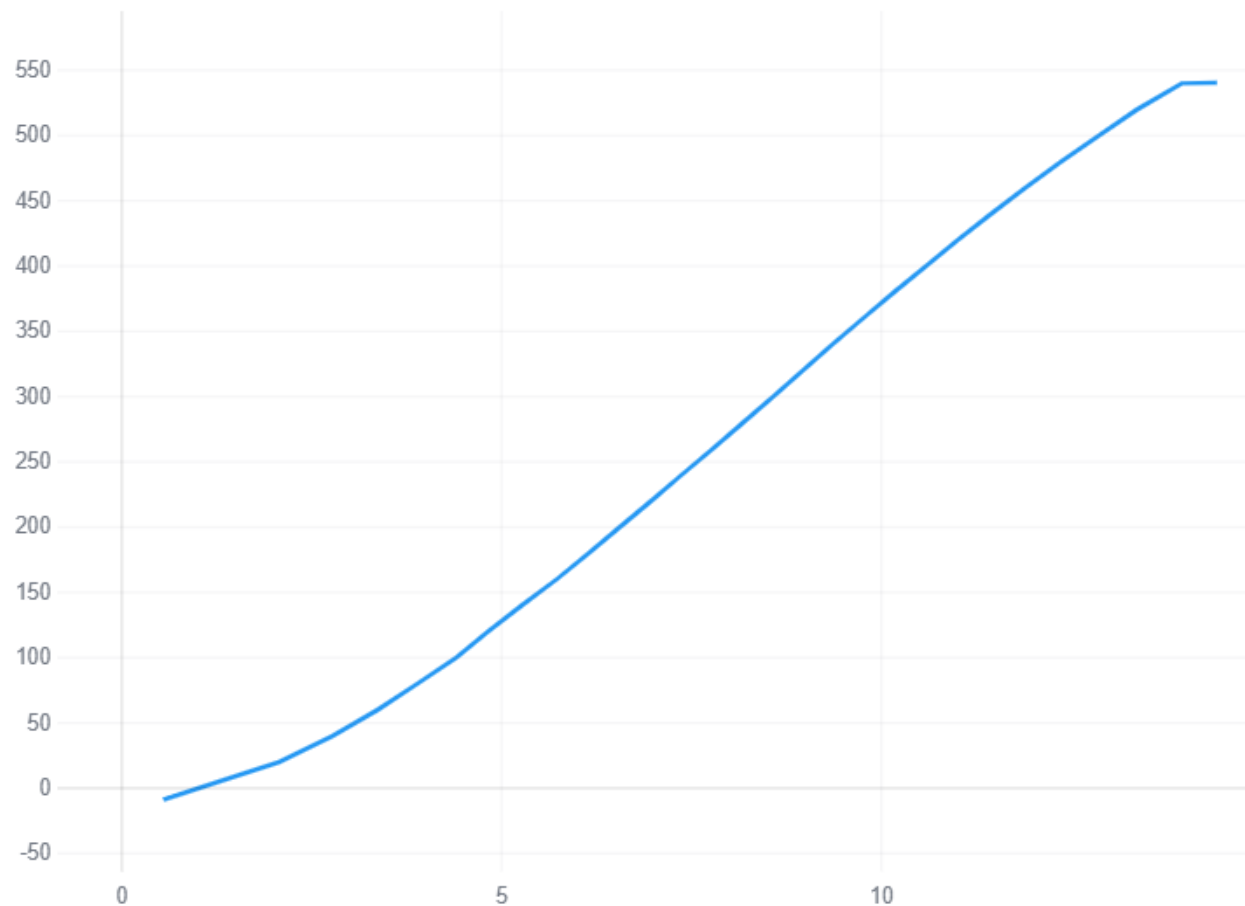

Cancelar

OK